

#mezon

išmanioji
+tv

VALDYMO INSTRUKCIJA

KETURI PAPRASTI ŽINGSNIAI, KAIP PRIJUNGTI TV PRIEDĖLĮ



SVARBU. Išjungdami įrangą iš elektros tinklo ir vėl ją įjungdami į elektros tinklą, vadovaukitės šia seka: iš pradžių įjunkite maršrutizatorių, vėliau - TV priedėlį.

1 Maitinimo adapteris



SVARBU. Kaip teisingai prijungti maršrutizatorių, skaitykite maršrutizatoriaus instrukcijose.



SVARBU. Skirtingo modelio maršrutizatoriuose jungčių skaičius išdėstymas maršrutizatoriaus indikatoriai gali skirtis.



Prieš sekantį žingsnį įsitikinkite, kad maršrutizatoriaus interneto ryšio indikatoriaus lemputė šviečia žalia spalva.

2

Interneto (ETHERNET) kabelis.



3

HDMI kabelis (taip pat TV priedėlio pakuotėje).

4

Maitinimo adapteris (taip pat TV priedėlio pakuotėje).



1

ŽINGSNIS

ĮSITIKINKITE, KAD MARŠRUTIZATORIUS YRA PRISIJUNGĘS PRIE INTERNETO

Įsitikinkite, kad maršrutizatorius yra įjungtas į elektros tinklą (šviečia maršrutizatoriaus maitinimo indikatorius) ir prisijungęs prie interneto tinklo (šviečia maršrutizatoriaus interneto ryšio indikatorius). Instrukcijos apie maršrutizatoriaus prijungimą prie interneto tinklo ieškokite maršrutizatoriaus pakuotėje.

SVARBU. Prieš sekantį žingsnį įsitikinkite, kad maršrutizatoriaus interneto ryšio indikatorius šviečia žalia spalva.

**2**

ŽINGSNIS

PRIJUNKITE TV PRIEDĖLĮ PRIE MARŠRUTIZATORIAUS

SVARBU. Interneto (Ethernet) kabeliu sujunkite TV priedėlį ir maršrutizatorių. Vieną interneto kabelio galąjunkite į TV priedėlį, kitą – į maršrutizatoriaus LAN jungtį.

3

ŽINGSNIS

PRIJUNKITE TV PRIEDĖLĮ PRIE TELEVIZORIAUS

TV priedėlį ir televizorių sujunkite HDMI kabeliu.

4

ŽINGSNIS

ĮJUNKITE TV PRIEDĖLĮ Į ELEKTROS TINKLĄ

Jeigu maršrutizatorius buvo išjungtas ir / arba interneto ryšio indikatorius nešviečia, visų pirma įjunkite maršrutizatorių ir palaukite, kol pradės šviesti interneto ryšio indikatorius (žr. pirmą žingsnį). Užsidegus interneto ryšio indikatoriumi, įjunkite TV priedėlį į elektros tinklą.

Įjungus TV priedėlį pirmą kartą, įrenginys gali pradėti programinės įrangos atnaujinimą. Tuo metu televizoriaus ekrane bus rodoma atnaujinimo progreso juosta. Programinės įrangos atnaujinimas gali trukti iki dešimties minučių. Kai atnaujinimo procesas pasibaigs, TV priedėlis automatiškai persikraus.

SVARBU. Neišjunkite įrenginio iš elektros bei interneto tinklo, kol programinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.

Jeigu įjungę televizorių nematote vaizdo, pasitikrinkite, ar televizoriuje tinkamai nustatytas šaltinis (vaizdo įvesties režimas). Tai padaryti galite vadovaudamiesi televizoriaus instrukcija - TV nuotolinio valdymo pultu (dažniausiai - mygtuku „SOURCE“ arba „INPUT“) pasirinkite HDMI vaizdo šaltinį. Jeigu televizoriaus meniu atsiras HDMI sąrašas, pasirinkite jungtį, kurią naudojate televizoriaus ir priedėlio sujungimui (jei HDMI kabelį įjungėte į „HDMI 2“ jungtį, televizoriaus ekrane taip pat pasirinkite „HDMI 2“).

KAIP NAUDOTIS IŠMANIAJĄ TV?



1. TV PRIEDĖLIO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Įjungimas arba išjungimas TV priedėlio.

2. TELEVIZORIAUS VALDYMAS

TV VOL +/TV VOL - - televizoriaus garso lygio regulavimas.

TV IO - televizoriaus įjungimas/išjungimas.

TV Input - televizoriaus vaizdo-taštinio (vesties režimo) pasirinkimas.

3. MĖGSTAMIAUSI

Mygtukas atveria langą kuriame rasite savo pažymėtus mėgstamiausius televizijos kanalus, YOUTUBE įrašus, radijo stotis.

4. GARSAS

TV priedėlio garso lygio regulavimo mygtukai.

5. PAGRINDINIS MENIU

Šiuo mygtuku atveriamas pagrindinis meniu.

Atsiverusioje meniu juostoje pasirinkite papildomąją ikoną ir spauskite OK.

6. DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMOS FUNKCIJOS

Atveria valdymo langą, kuriame galima valdyti transliaciją arba pasirinkti norimą funkciją.

◀ - Žiūrėti TV programą nuo pradžios.

|| - Sustabdyti/protęsti žiūrėjimą.

▶ - Žiūrėti TV programą realiuoju laiku.

EPG - eiti į TV programų archyvą.

☰ - Sunašti to paties pavadinimo TV programas.

= - eiti į kanalų tvarkytės langą.

TV - Patękti / vaizdo nustatymų langą.

NEWS - Patękti į garso nustatymų langą.

⚙️ - Patękti į sistemos nustatymų langą.

SEARCH - Pridėti/pašalinti kanalą iš mėgstamiausių sąrašų(-ų).

ℹ️ - Atverti papildomos informacijos langą.

7. TRANSLIACIJOS VALDYMAS

^ - Paslekti dabartinį transliacijos tašką / transliacijos prasukimas po vieną laidą.

v - Praėjusios programos peržiūra nuo pradžios / transliacijos atsukimas atgal po vieną laidą.

8. TRANSLIACIJOS VALDYMAS

⏪ - Transliacijos atsukimas atgal -8.5 min.

⏩ - Transliacijos prasukimas į priekį -8.5 min.

⏸️ - Transliacijos sustabdymas/protęsimas.

■ - Keiti iš Youtube įrašo, radijo stoties transliacijos.

9. TRANSLIACIJOS VALDYMAS

◀ - Transliacijos atsukimas atgal.

▶ - Transliacijos prasukimas į priekį.

10. OK (PATVIRTINIMO MYGTUKAS)

Paspaudus mygtuką, patvirtinimas žiūrėjimo pasirinkimas. Taip pat, paspaudę mygtuką, bet kuriuo metu galite atidaryti TV kanalų sąrašą.

11. ARCHYVAS

Paspaudę mygtuką (EPG) pateksite į langą, kuriame galėsite peržiūrėti TV programų archyvo esančias programas, taip pat matysite savaitės TV kanalų programas.

12. PAPILDOMOS INFORMACIJOS MYGTUKAS

Mygtuku atidaroma laidos progreso juosta ir detali informacija apie TV įrašą, dabar transliuojama ar būsimą laidą. TV laidos progreso juostoje matysite laidos pradžios, pabaigos laiką ir kurioje transliacijos vietoje šiuo metu esate (progreso juostoje baltai spalva).

13. TV KANALO KALBOS PASIRINKIMAS

Kalba galima pasirinkti/keisti tik tuose TV kanaluose, kurie transliuojami keliomis kalbomis. Jeigu kanalas transliuojamas tik viena kalba, tuo atveju kalbos pasirinkimo punktas bus neaktyvus (-i). Paketus TV kanalo kalbą keičiui sekundžių, kol perjungiama kalba, gali dingti garas.

14. ATCAL

Mygtukas skirtas grįžti į ankstesnį pasirinkimą/nustatymą.

KĄ DARYTI, JEIGU NEVEIKIA TELEVIZIJOS PASLAUGA?

Ką daryti, jeigu įjungus televizorių nėra vaizdo ar matote juodą ekraną?

I. Patikrinkite, ar nustatytas tinkamas vaizdo šaltinis (vaizdo įvesties režimas).

Vadovaudamiesi televizoriaus instrukcija, pasirinkite HDMI vaizdo šaltinį. TV nuotolinio valdymo pultelyje šaltinis dažniausiai nustatomas mygtuku SOURCE arba INPUT. Jeigu renkantis šaltinį televizoriaus meniu atsiras HDMI jungčių sąrašas, pasirinkite jungtį, kurią naudojate televizoriaus ir priedėlio sujungimui (pvz., jei HDMI kabelį įjungėte į HDMI 2 lizdą, televizoriaus ekrane taip pat pasirinkite HDMI 2).

II. Patikrinkite ar yra įjungtas TV priedėlis.

Priedėlį galite įjungti/išjungti TV priedėlio pultelyje paspaudę „Power“ mygtuką 

Nuspaudus TV priedėlio OK mygtuką, diodas priekinėje priedėlio panelėje:		Priedėlio būseną
	Nešviečia	Priedėlis yra išjungtas.
	Mirksi žydra spalva	Priedėlis yra įjungtas.

Ką daryti, jeigu matote pranešimą „Ryšys nutrūko. Patikrinkite tinklo nustatymus ir sujungimus“?

Patikrinkite ar TV priedėlis prisijungęs prie interneto tinklo. Tai padaryti galite TV priedėlio pultelyje paspaudę „Tools“ mygtuką. Televizoriaus ekrane atsiradusiame meniu pasirinkite: „Sistemos nustatymai“ -> „Sistemos informacija“ -> „Tinklas“. Prie užrašo „Internetas“ turi būti užrašas „Prisijungta“. Jeigu šalia „Internetas“ yra kitas užrašas (pvz. „Užimta“), „Neprijungta. Patikrinkite tinklo nustatymus“) tai reiškia, kad TV priedėlis nėra prisijungęs prie MEZON tinklo.

I. Jeigu TV priedėlis neprijungęs prie MEZON tinklo:

1. Patikrinkite ar TV priedėlis tinkamai sujungtas su maršrutizatoriumi:



2. Jeigu įrenginiai sujungti teisingai:

Atstatykite interneto prieigos nustatymų numatytąsias reikšmes. Tai padaryti galite TV priedėlio pultelyje paspausdami „Tools“ mygtuką. Televizoriaus ekrane atsiradusiam meniu pasirinkite „Sistemos nustatymai“ -> „Sistema“ -> skiltyje „Interneto prieiga“ pasirinkite „Atstatyti šių nustatymų numatytąsias reikšmes“. Pasirodžius užklausa „Ar tikrai norite atstatyti į pradinę būseną šios kategorijos nustatymus?“ pasirinkite „Taip“. Nustatymus patvirtinkite skiltyje „Interneto prieiga“ pasirinkę „Pritaikyti pakeitimus dabar“. Po patvirtinimo Jūsų priedėlis persikraus.

3. Jeigu TV priedėlio nustatymai teisingi

Perkraukite maršrutizatorių ir TV priedėlį. Tai padarysite iš elektros tinklo kelioms sekundėms išjungę TV priedėlį ir maršrutizatorių. Tada įjunkite įrenginius: pirmiausia į el. tinklą įjunkite maršrutizatorių. Maršrutizatoriui prisijungus prie interneto tinklo, į elektros tinklą įjunkite TV priedėlį.

Jeigu atlikus aukščiau aprašytus veiksmus TV paslauga vis tiek neveikia, susisiekiite su mūsų klientų aptarnavimo specialistais tel. 8 5 216 16 16 (darbo dienomis 8.00-20.00 val., poilsio ir švenčių dienomis 10.00-16.00 val.).

II. Jeigu TV priedėlis prie MEZON tinklo prisijungęs:

Perkraukite maršrutizatorių ir TV priedėlį, kaip nurodyta šioje instrukcijoje (žiūr. 3 punktą).

Jeigu atlikus aukščiau aprašytus veiksmus TV paslauga neveikia, susisiekiite su mūsų klientų aptarnavimo specialistais tel. 8 5 216 16 16 (darbo dienomis 8.00-20.00 val., poilsio ir švenčių dienomis 10.00-16.00 val.).

KAIP SUKURTI SAVO PROGRAMŲ ARCHYVĄ?

1. Atidarykite Elektroninio programų gido langą. Tai padaryti galite TV priedėlio pultelyje paspausdami mygtuką EPG.
2. Atsivėrusios lentelės TV kanalų skiltyje pasirinkite kanalą kurio programų archyvą norite susikurti. Tada vidurinėje Elektroninio programų gido skiltyje, pažymėkite vieną pasirinkto kanalo programą ir TV priedėlio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką OK.


Kanalo pavadinimas 1	7:00 Programa Nr. 1	Bir 05, Pir
Kanalo pavadinimas 2	7:30 Programa Nr. 2	Bir 06, Ant
Kanalo pavadinimas 3	8:00 Programa Nr. 3	Bir 07, Tre

3. Naujai atsivėrusiame lange paspauskite mygtuką „Pradėti įrašymą“. Pradėjus įrašinėti kanalo TV programas mygtuko „Pradėti įrašymą“ pavadinimas pasikeičia į „Štabdyti įrašymą“.

Atkreipkite dėmesį:

- programų įrašymas į archyvą aktyvuojamas **kiekvienam kanalui atskirai**.
- Tik aktyvavę TV programų įrašymą galėsite žiūrėti programas iš archyvo, jas sustabdyti, atsukti/prasukti, žiūrėti nuo pradžios.
- TV programų archyvas pradedamas kaupti nuo kanalo įrašymo funkcijos aktyvavimo momento.

Sustabdyti TV programų įrašymą į archyvą galite paspausdami mygtuką „Štabdyti įrašymą“. Sustabdžius kanalo įrašymą bus panaikintas Jūsų sukauptas kanalo TV programų archyvas, taip pat negalėsite šio kanalo TV programų sustabdyti, atsukti/prasukti, žiūrėti nuo pradžios.

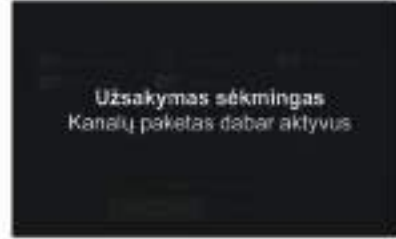

KAIP UŽSAKYTI PAPILDOMUS TEMINIUS KANALŲ RINKINIUS TELEVIZORIAUS EKRANE?

TV kanalai, kuriuos Jūs galite užsakyti už papildomą mokestį kanalų sąraše yra pažymėti „€“

Svarbu: minimalus teminių rinkinių užsakymo terminas yra vienas mėnuo. Tai reiškia, kad užsakius papildomus teminius rinkinius, jų atsisakyti galėsite tik praėjus vienam mėnesiui nuo jų užsakymo.

Norėdami televizoriaus ekrane užsakyti papildomus teminius kanalų rinkinius atlikite šiuos veiksmus:

Pasirinkite dominantį „€“ simboliu pažymėtą kanalą ir jį įsijunkite.

Atsiverusiame lange matysite papildomai užsakomų kanalų rinkinį, kuriam priklauso Jūs dominantis kanalas, ir šio rinkinio mėnesinį mokestį.

Svarbu: Jeigu Jūs dominantis kanalas priklauso keliems kanalų rinkiniams, šiame lange Jūs matysite visus kanalų rinkinius, kuriems jis priklauso. Tęsdami užsakymą TV imtuvo nuotolinio valdymo pultelio rodyklėmis „aukštyn/žemyn“ pažymėkite norimą užsakyti papildomų kanalų rinkinį ir pultelyje spauskite OK. Jūsų pasirinkto rinkinio ir mėnesinio mokesčio teksto eilutė yra žalia.

Pasirinkę norimą užsakyti papildomų kanalų rinkinį, pažymėkite mygtuką „Pasirinkti“ ir pultelyje spauskite OK.

Atsiverusiame lange matysite papildomo rinkinio pavadinimą ir jame esančius kanalus.

Norėdami tęsti užsakymą šiame lange pažymėkite mygtuką „Taip“ ir pultelyje spauskite OK.

Atsiverusiame lange suveskite savo PIN kodą ir patvirtinkite papildomų teminių kanalų rinkinio užsakymą pažymėdami mygtuką „Atlikti“ ir pultelyje paspausdami OK. Jeigu naudojate pirminį PIN kodą, įveskite 1234.

Svarbu: jeigu pakeitėte PIN kodą ir jo neprisimenate susisieki su mumis: el. paštu: info@mezon.lt arba telefonu (8 5) 216 16 16.

Apie sėkmingą (arba nesėkmingą) papildomų kanalų rinkinio užsakymą būsite informuoti dešiniame televizoriaus ekrano kampe pasirodžiusiu pranešimu.

Užsakius pasirinktą papildomų kanalų rinkinį Jums iškart bus aktyvuoti rinkinyje esantys kanalai, o mėnesinis mokestis už papildomą kanalų rinkinį bus įtrauktas į mėnesio sąskaitą.

Kanalų sąraše Jūsų užsakyti kanalai bus atvaizduojami be „€“ simbolio. O kanalų tvarkyklėje (į kurią galite pateikti pultelyje paspaudę OK ir televizoriaus ekrane atsiverus kanalų sąrašui, pultelyje paspaudę  raudoną mygtuką) juos matysite paženkintus tokiu simboliu: 

Kanalų tvarkyklėje esančių simbolių paaiškinimas:



Kanalas yra užsakytas



Kanalas šiuo metu yra užsakytas, bet nustatyta nutraukimo data



Kanalas neuzsakytas

Kaip atsisakyti papildomų kanalų rinkinių televizoriaus ekrane rasite www.mezon.lt (DUK skiltyje)