

**#mezon**

**išmanioji  
+tv**

**VALDYMO INSTRUKCIJA**

**Tel. 8 5 216 16 16**

**Elektroninis paštas: [info@mezon.lt](mailto:info@mezon.lt)**

# KETURI PAPRASTI ŽINGSNIAI, KAIP PRIJUNGTI TV PRIEDĖLĮ



**SVARBU.** Išjungdami įrangą iš elektros tinklo ir vėl ją įjungdami į elektros tinklą, vadovaukitės šia seka: iš pradžių įjunkite MEZON WiFi modemą, vėliau - TV priedėlį.

1

Maitinimo adapteris (rasite modemo pakuotėje).



**SVARBU.** Kaip teisingai pajungti MEZON WiFi modemą, skaitykite modemo instrukcijoje.



Interneto (ETHERNET) kabelis (rasite modemo pakuotėje).

2



**SVARBU:** Prieš sekantį žingsnį įsitinkinkite, kad MEZON modemo indikatorius lemputė šviečia žalia spalva.




3

HDMI kabelis (rasite TV priedėlio pakuotėje).

4

Maitinimo adapteris (rasite TV priedėlio pakuotėje).

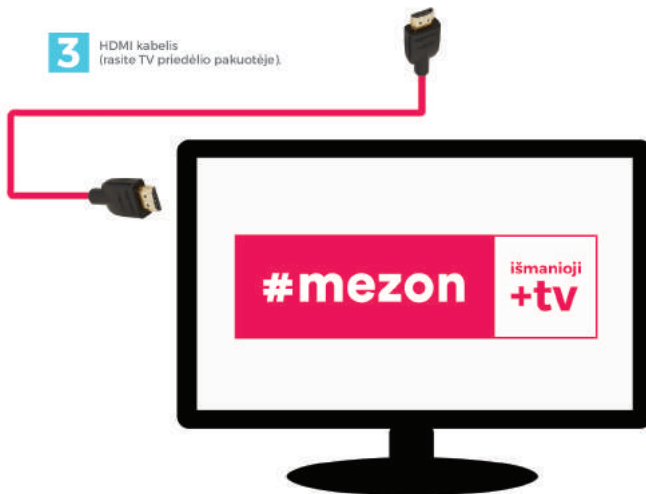

**1**

ŽINGSNIS

## PRIJUNKITE MEZON WIFI MODEMĄ PRIE MEZON INTERNETO

Ijunkite MEZON WiFi modemą į elektros tinklą ir prijunkite jį prie interneto tinklo. Kad interneto ryšio signalas būtų stipresnis, MEZON WiFi modemą pastatykite ant palangės. Instrukciją apie MEZON WiFi modemo prijungimą prie interneto tinklo rasite modemo pakuotėje.

**SVARBU.** Prieš sekantį žingsnį įsitikinkite, kad MEZON WiFi stacionaraus modemo ryšio indikatorius šviečia žalia spalva.

**2**

ŽINGSNIS

## PRIJUNKITE TV PRIEDĖLĮ PRIE MEZON WIFI MODEMO

**SVARBU.** MEZON WiFi modemo pakuotėje esančiu interneto kabeliu („Ethernet“) sujunkite TV priedėlį ir modemą, kaip pavaizduota įrangos sujungimo schemoje.

**3**

ŽINGSNIS

## PRIJUNKITE TV PRIEDĖLĮ PRIE TELEVIZORIAUS

TV priedėlį ir televizorių sujunkite HDMI kabeliu.

**4**

ŽINGSNIS

## IJUNKITE TV PRIEDĖLĮ Į ELEKTROS TINKLĄ


Jeigu MEZON WiFi modemas buvo išjungtas ir / arba interneto ryšio indikatorius nešviečia, visų pirma įjunkite modemą ir palaukite, kol pradės šviesti interneto ryšio indikatorius (žr. pirmą žingsnį). Užsidegus interneto ryšio indikatoriumi, įjunkite TV priedėlį į elektros tinklą.

Ijungus TV priedėlį pirmą kartą, įrenginys gali pradėti programinės įrangos atnaujinimą. Tuo metu televizoriaus ekrane bus rodoma atnaujinimo progreso juosta. Programinės įrangos atnaujinimas gali trukti iki dešimties minučių. Kai atnaujinimo procesas pasibaigs, TV priedėlis automatiškai persikraus.

**SVARBU.** Neišjunkite įrenginio iš elektros bei interneto tinklo, kol programinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.

Jeigu įjungę televizorių nematote vaizdo, pasitikrinkite, ar televizoriuje tinkamai nustatytas šaltinis (vaizdo įvesties režimas). Tai padaryti galite vadovaudamiesi televizoriaus instrukcija - TV nuotolinio valdymo pultu (dažniausiai - mygtuku „SOURCE“ arba „INPUT“) pasirinkite HDMI vaizdo šaltinį. Jeigu televizoriaus meniu atsiras HDMI sąrašas, pasirinkite jungtį, kurią naudojate televizoriaus ir priedėlio sujungimui (jei HDMI kabelį įjungėte į „HDMI 2“ jungtį, televizoriaus ekrane taip pat pasirinkite „HDMI 2“).

# KAIP NAUDOTIS IŠMANIAJA TV?

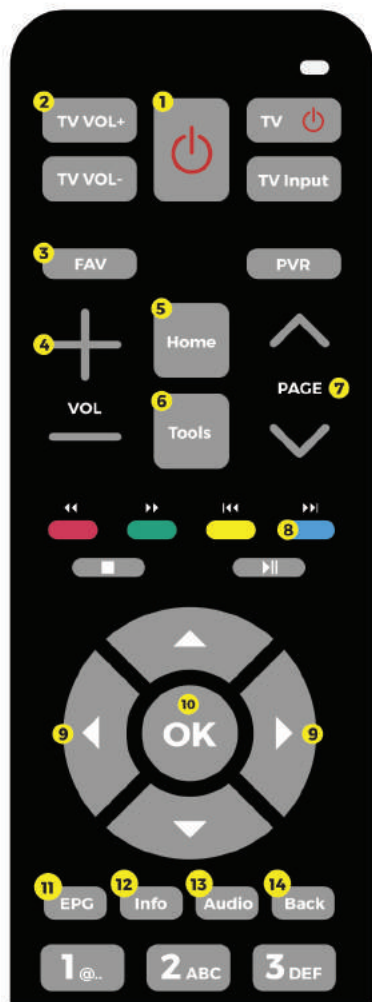

## 1. TV PRIEDĖLIO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Įjungiamas arba išjungiamas TV priedėlis.

## 2. TELEVIZORIAUS VALDYMAS

TV VOL +/TV VOL - - Televizoriaus garso lygio reguliavimas.

TV (O) - Televizoriaus įjungimas/išjungimas.

TV Input - Televizoriaus vaizdo šaltinio (įvesties režimo) pasirinkimas.

## 3. MĖGSTMIAUSI

Mygtukas atveriantis langą kuriame rasite savo pažymėtus mėgstamiausius televizijos kanalus. YOUTUBE įrašus, radijo stotis.

## 4. GARSAS

TV priedėlio garso lygio reguliavimo mygtukai.

## 5. PAGRINDINIS MENIU

Šiuo mygtuku atveriamas pagrindinis meniu. Atsiverusioje meniu juostoje pasirinkite pageidaujama ikoną ir spauskite OK.

## 6. DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMOS FUNKCIJOS

Atveria valdymo langą, kuriame galima valdyti transliaciją arba pasirinkti norimą funkciją:

- ◀ - Žiūrėti TV programą nuo pradžių.
- || - Sustabdyti/pratęsti žiūrėjimą.
- ▶ - Žiūrėti TV programą realiuoju laiku.
- EPG - Įeiti į TV programų archyvą.
- ☰ - Surasti to paties pavadinimo TV programas.
- ≡ - Įeiti į kanalų tvarkyklės langą.
- TV - Patekti į vaizdo nustatymų langą.
- NATOS - Patekti į garso nustatymų langą.
- ⚙ - Patekti į sistemos nustatymų langą.
- ŠIRDUTE - Pridėti/pašalinti kanalą į/iš mėgstamiausių sąrašą(-o).
- I - Atverti papildomos informacijos langą.

## 7. TRANSLIACIJOS VALDYMAS

- ^ - Pasiekti dabartinę transliacijos tašką / transliacijos prasukimas po vieną laidą.
- ∨ - Praėjusios programos peržiūra nuo pradžių / transliacijos atsukimas atgal po vieną laidą.

## 8. TRANSLIACIJOS VALDYMAS

- ◀◀ - Transliacijos atsukimas atgal ~8,5 min.
- ▶▶ - Transliacijos prasukimas į priekį ~8,5 min.
- ⏸ - Transliacijos sustabdymas/pratęsimas.
- - Išėiti iš Youtube įrašo, radijo stoties transliacijos.

## 9. TRANSLIACIJOS VALDYMAS

- ◀ - Transliacijos atsukimas atgal.
- ▶ - Transliacijos prasukimas į priekį.

## 10. OK (PATVIRTINIMO MYGTUKAS)

Paspaudus mygtuką, patvirtinimas Jūsų pasirinkimas. Taip pat, paspaudę mygtuką, bet kuriuo metu galite atidaryti TV kanalų sąrašą.

## 11. ARCHYVAS

Paspaudę mygtuką (EPG) pateksite į langą, kuriame galėsite peržiūrėti TV programų archyve esančias programas, taip pat matysite savaitės TV kanalų programas.

## 12. PAPILDOMOS INFORMACIJOS MYGTUKAS

Mygtuku atidaroma laidos progreso juosta ir detali informacija apie TV įrašą, dabar transliuojamą ar būsimą laidą. TV laidos progreso juostoje matysite laidos pradžios, pabaigos laiką ir kurioje transliacijos vietoje šiuo metu esate (progreso juostoje balta spalva).

## 13. TV KANALO KALBOS PASIRINKIMAS

Kalbą galima pasirinkti/keisti tik tuose TV kanaluose, kurie transliuojami keliomis kalbomis. Jeigu kanalas transliuojamas tik viena kalba, tuo atveju kalbos pasirinkimo punktas bus neaktyvus (-i). Pakeitus TV kanalo kalbą keletui sekundžių, kol perjungiamą kalbą, gali dingti garsas.

## 14. ATGAL

Mygtukas skirtas grįžti į ankstesnį pasirinkimą/nustatymą.

# KĄ DARYTI, JEIGU NEVEIKIA TELEVIZIJOS PASLAUGA?

## Ką daryti, jeigu įjungus televizorių nėra vaizdo ar matote juodą ekraną ?

I. Patikrinkite, ar nustatytas tinkamas vaizdo šaltinis (vaizdo įvesties režimas).

Vadovaudamiesi televizoriaus instrukcija, pasirinkite HDMI vaizdo šaltinį. TV nuotolinio valdymo pultelyje šaltinis dažniausiai nustatomas mygtuku SOURCE arba INPUT. Jeigu renkantis šaltinį televizoriaus meniu atsiras HDMI jungčių sąrašas, pasirinkite jungtį, kurią naudojate televizoriaus ir priedėlio sujungimui (pvz., jei HDMI kabelį įjungėte į HDMI 2 lizdą, televizoriaus ekrane taip pat pasirinkite HDMI 2).

II. Patikrinkite ar yra įjungtas TV priedėlis.

Priedėlį galite įjungti/išjungti TV priedėlio pultelyje paspaudę „Power“ mygtuką 

Nuspaudus TV priedėlio OK mygtuką, diodas priekinėje priedėlio panelėje:		Priedėlio būseną
	Nešviečia	Priedėlis yra išjungtas.
	Mirksi žydra spalva	Priedėlis yra įjungtas.

## Ką daryti, jeigu matote pranešimą „Ryšys nutrūko. Patikrinkite tinklo nustatymus ir sujungimus“?

Patikrinkite ar TV priedėlis prisijungęs prie interneto tinklo. Tai padaryti galite TV priedėlio pultelyje paspaudę „Tools“ mygtuką. Televizoriaus ekrane atsiradusiame meniu pasirinkite „Sistemos nustatymai“ -> „Sistemos informacija“ -> „Tinklas“. Prie užrašo „Internetas“ turi būti užrašas „Prisijungta“. Jeigu šalia „Internetas“ yra kitas užrašas (pvz. „Užimta“; „Neprijungta. Patikrinkite tinklo nustatymus“) tai reiškia, kad TV priedėlis nėra prisijungęs prie MEZON tinklo.

I. Jeigu TV priedėlis neprijungęs prie MEZON tinklo:

1. Patikrinkite ar TV priedėlis tinkamai sujungtas su MEZON WiFi modemu:



### 2. Jeigu įrenginiai sujungti teisingai.

Atstatykite interneto prieigos nustatymų numatytąsias reikšmes. Tai padaryti galite TV priedėlio pultelyje paspaudę „Tools“ mygtuką. Televizoriaus ekrane atsiradusiame meniu pasirinkite „Sistemos nustatymai“ -> „Sistema“ -> skiltyje „Interneto prieiga“ pasirinkite „Atstatyti šių nustatymų numatytąsias reikšmes“. Pasirodžius užklausa „Ar tikrai norite atstatyti į pradinę būseną šios kategorijos nustatymus?“ pasirinkite „Taip“. Nustatymus patvirtinkite skiltyje „Interneto prieiga“ pasirinkę „Pritaikyti pakeitimus dabar“. Po patvirtinimo Jūsų priedėlis persikraus.

### 3. Jeigu TV priedėlio nustatymai teisingi.

Perkraukite interneto modemą ir TV priedėlį. Tai padarysite iš elektros tinklo kelioms sekundėms išjungę TV priedėlį ir MEZON WiFi modemą. Tada įjunkite įrenginius: pirmiausia į el. tinklą įjunkite MEZON modemą. Modemui prisijungus prie MEZON tinklo, į elektros tinklą įjunkite TV priedėlį. Instrukciją taip pat galite rasti <http://www.mezon.lt/internetas-tv/internetas-tv-kaip-valdyti/>

Jeigu atlikus aukščiau aprašytus veiksmus TV paslauga vis tiek neveikia, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo specialistais tel. 8 5 216 16 16 (darbo dienomis 8.00-20.00 val., poilsio ir švenčių dienomis 10.00-16.00 val.).



## II. Jeigu TV priedėlis prie MEZON tinklo prisijungęs:

Perkraukite MEZON WiFi modemą ir TV priedėlį, kaip nurodyta šioje instrukcijoje (žiūr. 3 punktą).

Jeigu atlikus aukščiau aprašytus veiksmus TV paslauga neveikia, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo specialistais tel. 8 5 216 16 16 (darbo dienomis 8.00-20.00 val., poilsio ir švenčių dienomis 10.00-16.00 val.).

## Ką daryti, jeigu žiūrint televiziją ekrane pasirodo raudoni dryžiai arba išsiderina transliacijos spalvos (pvz. mėlynas vaizdas)?

Atstatyti transliacijos spalvas galite dviem būdais:

1. TV priedėlio pultelyje paspausti transliacijos prasukimo  arba  atsukimo mygtuką.
2. Perjungti į kitą kanalą ir vėl grįžti į žiūrėtą kanalą.

## KAIP SUKURTI SAVO PROGRAMŲ ARCHYVĄ?

1. Atidarykite Elektroninio programų gido langą. Tai padaryti galite TV priedėlio pultelyje paspaudę mygtuką EPG.
2. Atsivėrusios lentelės TV kanalų skiltyje pasirinkite kanalą kurio programų archyvą norite susikurti. Tada, vidurinėje Elektroninio programų gido skiltyje, pažymėkite vieną pasirinkto kanalo programą ir TV priedėlio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką OK.

Kanalo pavadinimas 1	7:00 Programa Nr. 1	Bir 05, Pir
Kanalo pavadinimas 2	7:30 Programa Nr. 2	Bir 06, Ant
Kanalo pavadinimas 3	8:00 Programa Nr. 3	Bir 07, Tre

3. Naujai atsivėrusiame lange paspauskite mygtuką „Pradėti įrašymą“. Pradėjus įrašinėti kanalo TV programas mygtuko „Pradėti įrašymą“ pavadinimas pasikeičia į „Stabdyti įrašymą“.

### Atkreipkite dėmesį:

- programų įrašymas į archyvą aktyvuojamas **kiekvienam kanalui atskirai**.
- Tik aktyvavę TV programų įrašymą galėsite žiūrėti programas iš archyvo, jas sustabdyti, atsukti/prasukti, žiūrėti nuo pradžių.
- TV programų archyvas pradedamas kaupti nuo kanalo įrašymo funkcijos aktyvavimo momento.

Sustabdyti TV programų įrašymą į archyvą galite paspaudę mygtuką „Stabdyti įrašymą“. Sustabdžius kanalo įrašymą bus panaikintas Jūsų sukauptas kanalo TV programų archyvas, taip pat negalėsite šio kanalo TV programų sustabdyti, atsukti/prasukti, žiūrėti nuo pradžių.