

TP-Link TL-MR6400



← → ↻ 192.168.1.1

Gamykliškai, ar po reset įrenginys pasiekiamas 192.168.1.1 IP adresu:

Norint prisijungti įvedate naršyklėje prisijungimo adresą, spaudžiame Enter

Prisijungimo vardas: admin

Slaptažodis: admin


Svarbu: Atlikus įrangos reset (gamyklinių nustatymų atstatymą), prarasite visus įrenginio nustatymus (kaip pvz. port forward – video kamerų ar kitų įrenginių nuotolinį valdymą). Reikės vėl kviestis specialistą šių nustatymų sutvarkymui.

Įrenginio reset (gamyklinių nustatymų atstatymas).

1. Įrenginio nugarėle surandate WPS/Reset mygtuką



2. Palaikote nuspaudę kol pradės mirksėti Power lemputė (įrenginys turi būti įjungtas).

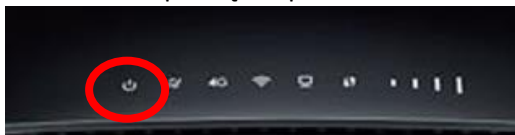

2. Atleidžiame, įrenginiui persikrovus bus atstatyti ir bevielio ryšio nustatymai, prisijungimo raktą rasite ant įrenginio dugno.