

ZTE MF253V



← → ↻ 192.168.0.1

Gamykliškai, ar po reset įrenginys pasiekiamas 192.168.0.1 IP adresu:

Įvedama naršyklėje prisijungimo adresą, spaudžiame Enter


Prisijungimo vardas: admin

Slaptažodis: admin

Svarbu: Atlikus įrangos reset (gamyklinių nustatymų atstatymą), prarasite visus įrenginio nustatymus (kaip pvz. port forward – video kamerų ar kitų įrenginių nuotolinį valdymą). Reikės vėl kviestis specialistą šių nustatymų sutvarkymui.

Įrenginio reset (gamyklinių nustatymų atstatymas).

1. Įrenginio nugarėle surandate Reset mygtuko skylutę, panaudojate smailesnį daiktą, sąvaržėlę ar degtuką, palaikote nuspaudę ~30sek (įrenginys turi būti įjungtas).

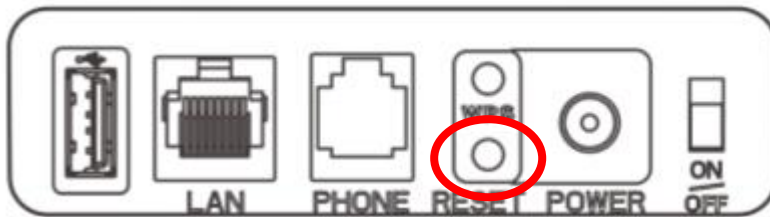

2. Atleidžiame, įrenginiui persikrovus bus atstatyti ir bevielio ryšio nustatymai, prisijungimo raktą rasite ant įrenginio dugno.