

ZTE MF920V MIFI



← → ↻ 192.168.0.1

Gamykliškai, ar po reset įrenginys pasiekiamas 192.168.0.1 IP adresu:

Įvedama naršyklėje prisijungimo adresą, spaudžiame Enter


Prisijungimo vardas: admin

Slaptažodis: admin

Svarbu: Atlikus įrangos reset (gamyklinių nustatymų atstatymą), prarasite visus įrenginio nustatymus (kaip pvz. port forward – video kamerų ar kitų įrenginių nuotolinį valdymą). Reikės vėl kviestis specialistą šių nustatymų sutvarkymui.

Įrenginio reset (gamyklinių nustatymų atstatymas).

1. Įrenginio šone esantį įjungimo mygtuką nuspausiate ir palaikote nuspaudę ~8sek (įrenginys turi būti įjungtas).

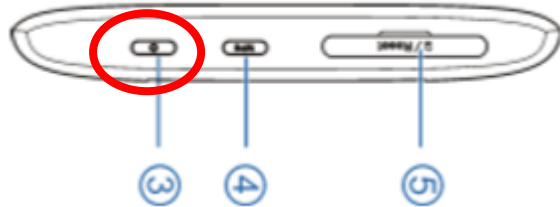

2. Atleidžiame, įrenginiui persikrovus bus atstatyti ir bevielio ryšio nustatymai, prisijungimo raktą rasite ant įrenginio dugno.